


RESTIRADOR DE DOBLE ENGANCHE

CLAVE	CAPACIDAD	MIN
RH5011	1,000 Lb (454 kg)	1
RH5012	2,000 Lb (907 kg)	1

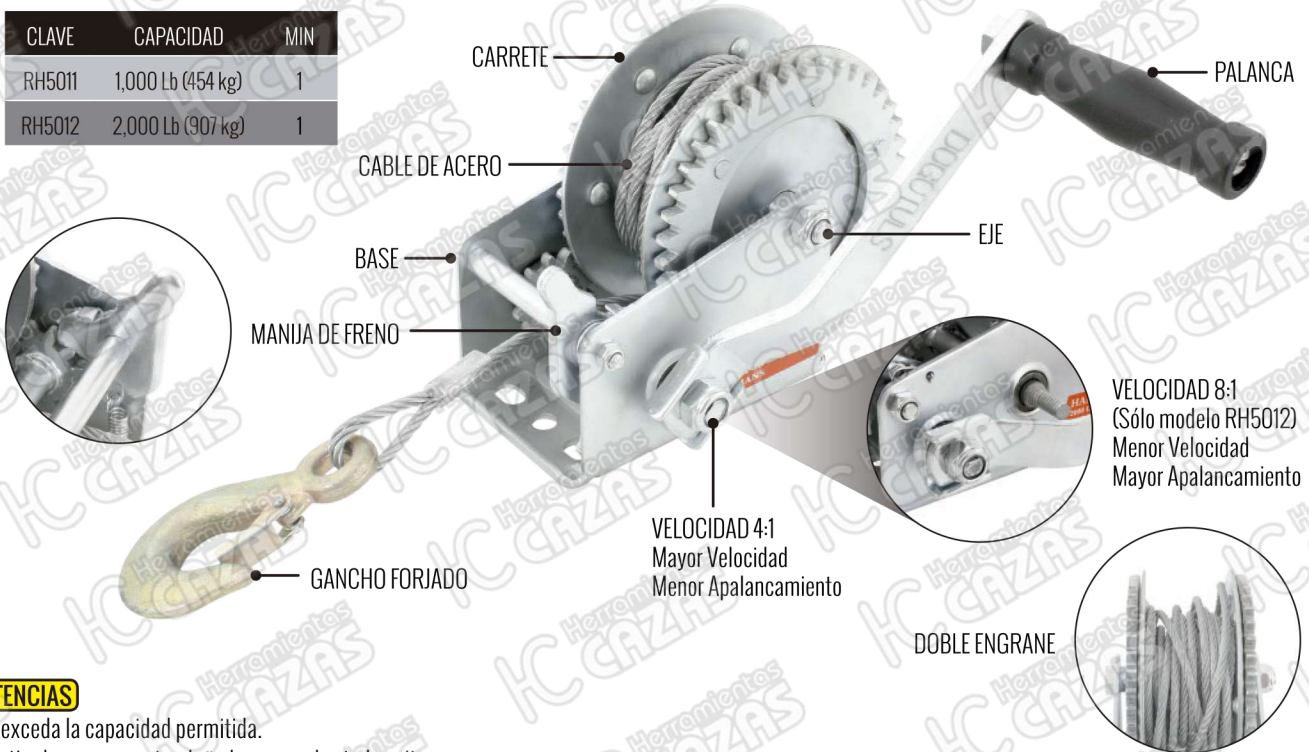

ADVERTENCIAS

- Nunca exceda la capacidad permitida.
- Si el restirador se encuentra dañado o en mal estado evite su uso.
- Este restirador está diseñado para halar y no para levantar.
- Mantenga sus manos alejadas del engrane, carrete y cable cuando se este operando.
- Siempre utilice guantes al utilizar el restirador.
- No trate de reparar o desensamblar el restirador si encuentra algún problema, pida ayuda a un especialista.
- Cuando requiera reemplazar el cable tome en cuenta que el cable debe de pasar por todos los orificios del carrete y sujetar firmemente o soldar la punta del cable para evitar que se suelte.
- Lubrique con grasa los engranes y ejes de las velocidades para mantener su equipo en buenas condiciones.

MODO DE USO

- 1.- Antes de operar, cerciórese que el equipo se encuentra en perfectas condiciones.
- 2.- El restirador debe ser instalado en una superficie plana y firme, se puede sujetar con tornillos o soldar a la superficie en caso de que sea de acero. Antes de instalar libere el cable hasta que los agujeros de la base sean visibles y utilice al menos un set de 3 tornillos y tuercas de 3/8" en patrón triangular para fijar la base a la superficie.
- 3.- Instale la palanca con la tuerca en el tornillo de la velocidad.
- 4.- La manija de freno se puede colocar en 3 posiciones. Elevada: Para halar carga Baja: Para liberar la carga y la Media para uso libre (adelante y atrás) para utilizarse solo cuando no se tenga carga, esta te permite jalar directamente el cable con las manos. Cuando el restirador este cargado sostenga firmemente la palanca para cambiar de posición.
- 5.- Halar y Liberar: Coloque la manija de freno en la posición elevada y gire la palanca en el sentido de las manecillas del reloj para halar. Coloque la manija de freno en la posición baja y gire la palanca en sentido contrario a las manecillas del reloj para liberar la carga.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.